
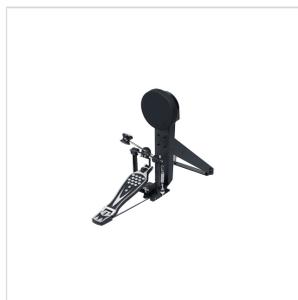
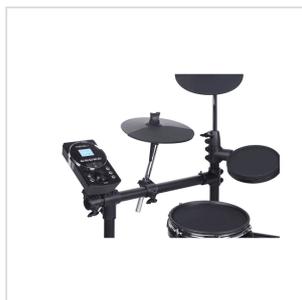


DD630S

# BATTERIA ELETTRONICA COMPATTA ED ELEGANTE CON SNARE MESH DA 10" A 2 ZONE ED ESPANDIBILITÀ A 2 CRASH E 4 TOM.

La Medeli DD630S è una batteria digitale completa di tutto! Il modulo audio di nuova concezione e intuitivo è dotato di un display LCD retroilluminato e contiene 408 diversi suoni di batteria distribuiti su 30 kit programmati in fabbrica, nonché 10 Drum kit utente, in cui è possibile creare e salvare le proprie batterie. Presenti anche 80 preset da allenamento, oltre a metronomo con velocità regolabile (30-280 bpm). Il kit di batteria include uno Snare Pad MESH a due zone da 10" ed è dotato di attacchi robusti e facile da regolare e montare. C'è anche la possibilità di integrare un altro piatto. Il kit è dotato di uscita MIDI, oltre a una porta USB per la connessione a un computer o altre periferiche esterne.

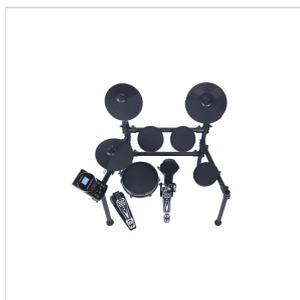

DD630S

# BATTERIA ELETTRONICA COMPATTA ED ELEGANTE CON SNARE MESH DA 10" A 2 ZONE ED ESPANDIBILITÀ A 2 CRASH E 4 TOM.

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Display LCD retroilluminato

30 Set di Batteria, 408 suoni, 10 Combinazioni Hi-hat, 60 Song predefinite e 10 Song User

Snare Pad MESH a due zone da 10"

Tre modalità per allenarsi con molti esercizi per fare pratica. Una funzione automatica di punteggio darà sempre il risultato sulla pratica effettuata.

Ingresso Audio AUX IN per collegare dispositivi esterni come smartphone, tablet o CD Player e suonare con i brani preferiti.

Ingresso cuffia per esercitarsi in maniera silenziosa.

Porta USB per il collegamento a Computer con protocollo MIDI e possibilità di utilizzo con svariati software.

Uscita stereo (R, L / MONO) per la connessione a un sistema audio esterno o ad un amplificatore/Monitor per batteria elettronica.

Connessioni per aggiungere il secondo Crash ed il 4 Tom

Alimentazione da 9V DC/500mA con Adattatore AC/DC Incluso.

### SPECIFICHE

<b>Display</b>	LDC Retroilluminato.
<b>Polifonia</b>	64
<b>Pad e Pedali per la batteria</b>	1 Snare Pad MESH a due zone, 3 Tom pad , 1 Crash con Choke, 1 Ride con Choke, 1 Hi-hat (Controllo continuo), Pedale Hi-hat , Pad e Pedale Kick.
<b>Controlli</b>	Power on/off, Master Volume, Click, Kit/ Voice, Save/ Enter, Drum Off, DBT, Coach, Song/ Rec, Start/Stop, Utility, Tempo, +/-, Page, Dial.
<b>Connessioni</b>	TRIGGER INPUT Connettore(DB25), PHONES, LINE OUT(R, L/MONO), TOM4, CRASH2, MIDI OUT, AUX IN, USB-MIDI.

DD630S

# BATTERIA ELETTRONICA COMPATTA ED ELEGANTE CON SNARE MESH DA 10" A 2 ZONE ED ESPANDIBILITÀ A 2 CRASH E 4 TOM.

<b>Sequencer</b>	5 Song user con registrazione in real-time fino a 25000 note e 192 ticks per beat.
<b>Tempo</b>	30~280
<b>Metronomo</b>	Suono click; Volume click; Time signature; Selezione intervallo.
<b>Parametri Trigger</b>	Sensitivity; Curve; Crosstalk; Retrigger cancel.
<b>Alimentazione</b>	9V DC/500mA (Adattatore AC/DC Incluso).
<b>Dimensioni (LxPxA)</b>	1140 x 610 x 1200 mm
<b>Peso</b>	17,4 kg
<b>Dimensioni Imballo (LxPxA)</b>	880 x 580 x 335 mm
<b>Peso Imballo</b>	23Kg